

Art.Nr.	Bezeichnung	Breite cm	Menge
9023	Rührer Collomix mit Gewinde	–	1 Stück
9023-1	Hexa Fix Nachrüstsatz	–	1 Stück
9023-2	Rührer Collomix Sechskant	–	1 Stück
9046	Mörtelrolle Deckelmörtel*	36,5/30,0	1 Stück
9047	Mörtelrolle Deckelmörtel*	24,0/17,5	1 Stück
9048	Mörtelrolle Deckelmörtel*	42,5/36,5	1 Stück
9049	Mörtelrolle Deckelmörtel*	49,0/42,5	1 Stück
9050	Dünnbettmörtel	–	1 Sack 25 kg
9055	Dünnbettmörtel	–	1 Sack 12,5 kg
9060	Deckelmörtel	–	1 Sack 18 kg
9080	Leichtmauermörtel LM 16 zum Verschließen von Fugen	–	1 Sack 20 kg
9090	Verpackungsfolie	–	1 Sack
9091	Mörteleimer	–	1 Stück

* Mörtelrollen können zurückgegeben werden.
Bei sauberer und funktionstüchtiger Rückgabe erfolgt eine Gutschrift i.H.v. 80% des Kaufpreises.



Leichtmauermörtel LM 16

- für Fugen im hochwärmedämmenden, monolithischen Mauerwerk nach EnEV 2016
- Druckfestigkeit $\geq 5 \text{ N/mm}^2$
- Wärmeleitfähigkeit $0,14 \text{ W/mK}$
- Ergiebigkeit: 1 Sack à 20 kg = 42 l Frischmörtel zum Verschließen von ca. 30 Fugen à 15 mm Stärke

DIE VERARBEITUNG VON MAXIT MUR 900D


dem Dünnbettmörtel im deckelnden Verfahren für EDER-Planziegel

maxit mur 900 D ist ein Dünnbettmörtel **speziell für EDER-Planziegel** im deckelnden Verfahren, d.h. **zum vollflächigen Mörtelauftrag** mit hoher Haftscherfestigkeit EN 998-2 (Mörtelgruppe III, DIN 1053)



Anmischen des Deckelmörtels

- in 10–12 l Wasser wird der gesamte Inhalt (18 kg Mörtel) eines Sackes eingebracht
- ca. 3–5 Min. lang mit dem Quirl anmischen – nach kurzer Reifezeit zu einem klumpchenfreien und homogenen Frischmörtel nachmischen

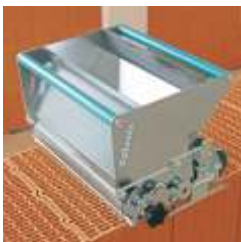

Mörtelrolle

- vor dem Befüllen mit Deckelmörtel die Mörtelrolle mit Wasser benetzen
- die Auftragsdicke des Mörtels ist an der Rolle fest eingestellt



Aufbringen des Deckelmörtels / Erstellen des Mauerwerkes

- die komplett gefüllte Mörtelrolle wird kontinuierlich in Pfeilrichtung gezogen, wobei der Anschlag der Mörtelrolle immer an der Außenkante der EDER-Planziegel entlang zu führen ist
- der Anschlag ist verstellbar, dadurch kann man das Mörtelband genau über die gesamte Ziegelbreite auftragen
- das Setzen der Ziegel beginnt, der Mörtel haftet sofort und erlaubt ein zügiges Arbeiten ohne aufwändige Ausrichtzeiten
- durch einen leichten Schlag mit dem Gummihammer wird der Ziegel fixiert

ZIEGELWERK FREITAL EDER GMBH

D-01705 Freital, Wilsdruffer Straße 25
Tel. 0351/64 88 1-0, Fax 0351/64 88 111, service@ziegel-eder.de

www.ziegel-eder.de

EDER
ZIEGELWERK FREITAL